



Art. Nr: **HP10510**

- ☑ Skyddsnet i nylon 1,5x10m med fotlist.
- ☑ Både träledare och rör kan användas.
- ☑ Skyddsnetet uppfyller standard EN1263-1-System U och skyddsräckestandarderna EN13374-A/B/C för tillfälliga system. För klass B och C rekommenderas dock att man kompletterar med en lös strapp (Art Nr HP10519) mellan varje befintlig påsydd strapp
- ☑ EN13374 A, B, C.
- ☑ Vikt: 8,7kg
- ☑ Finns att få i flertalet färger, blå är standard
- ☑ Användarinstruktioner följer

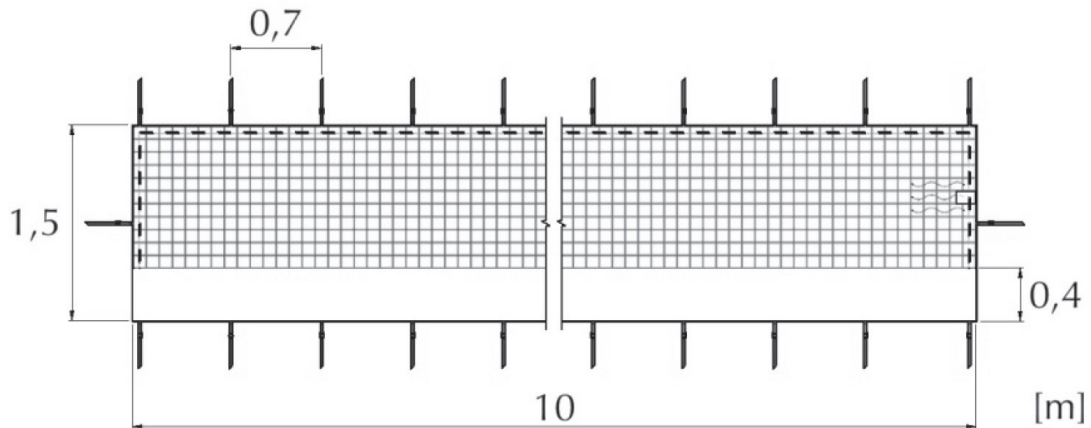


HSS Strapp - HP10519

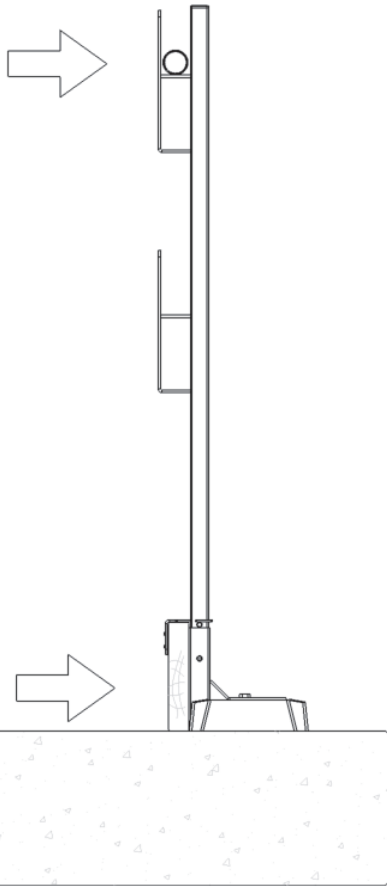

I följande montageexempel visas ett system med HSS Valvfot Art nr HP10421, HSS Virkesstolpe Art nr HP12071 och Fotlisthållare HP10444 eller HP10445. I botten sitter träfotlist och i toppen rörledare. Mellan dessa monteras sedan nätet.



1.

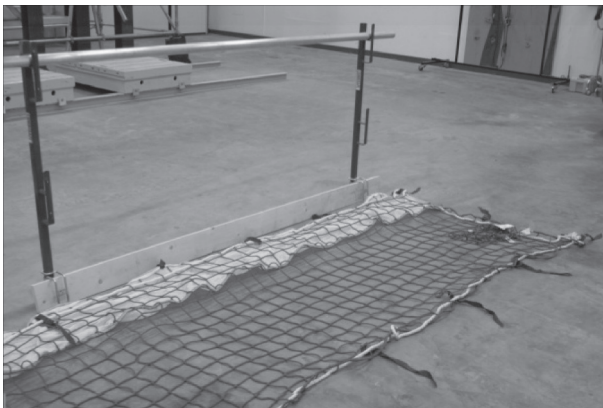

Nätet lägges framför skyddsräckessystemet med nätets fotlist vänd nedåt.

- 2.** Börja med att montera nedre delen av nätet. Dra strappen runt träfotlisten och se till att nätets vita kantlina tas med. Tillse också att strappen är tillräckligt åtdragen. Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.



- 3.** Montera sedan nätets övre del. Sträck nätet och samla upp eventuellt överskottsnet med strapparna. Tillse även här att nätets vita kantlina tas med. Spänn inte nätet så mycket att fotlisten vill lyfta. Fortsätt samma förfarande hela nätets längd. Spänn även fast nätets kortsidor med strapparna mot stolparna.



- 4.** Kontrollera att inga öppningar större än 100mm förekommer och att eventuella öppningar under fotlisten inte överstiger 25mm.

